

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

К ТЕСТОДЕЛИТЕЛЮ **SM-530, SM-536**



1. Характеристики:

1. Деление теста на равные части
2. Легок в эксплуатации
3. Масса заготовок на выходе варьируется от 50 до 170 г (SM 530) и от 30 до 100 г (SM536).
4. Легок в очистке.

2. Способ эксплуатации

1. Оставьте замешенное тесто на 10 минут. Разделите тесто по весу (например, если желаемый вес заготовки составляет 60г, то вес исходного куска вычисляется по формуле $60\text{г} \times 30\text{шт.}$ в SM 530 и на $60\text{г} \times 36\text{шт.}$ в SM 536), после чего оставьте его еще на 15 минут.
2. Распределите по рабочей поверхности делителя пищевое масло, уложите на нее кусок теста, прижмите его и нанесите на него еще немного масла.

3. Поместите рабочую поверхность с тестом на столик делителя в нужное положение.
4. Опустите прижимной рычаг в самое нижнее положение и плотно прижмите, чтобы тесто равномерно разделилось.
5. Перемещайте рычаг нарезки вправо, опуская, при этом, прижимной рычаг. При нажатии рычага нарезки не отпускайте рычаг давления.
6. Поднимите прижимной рычаг до положения останова и переместите рычаг нарезки в исходное положение.
7. Извлеките рабочую емкость с разделенным тестом.

3. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

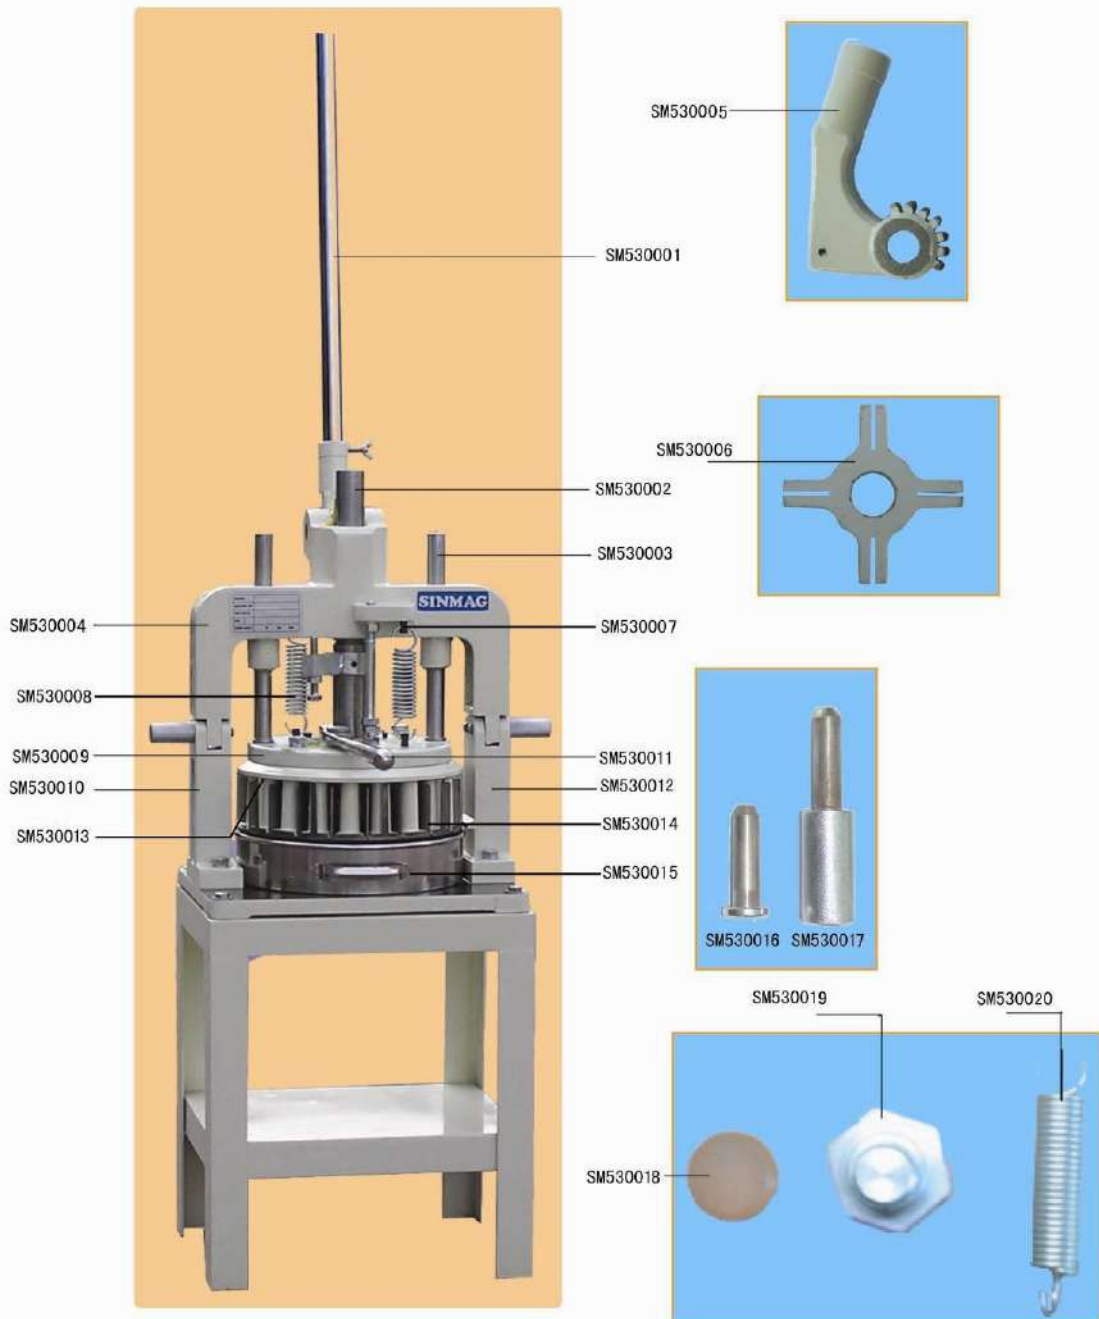
1. Во избежание появления ржавчины не промывайте поверхность прибора водой непосредственно.
2. Извлеките болты вилочного держателя, откройте головку, поддерживаемую им, нажмите рычаг давления, извлеките рычаг нарезки и очистите рабочую поверхность и делительное лезвие с помощью щетки и куска ткани. Полностью удалите все остатки теста, которые, в противном случае, затвердеют и приведут к повреждению лезвия деления, или к постепенной коррозии прибора.
3. Проводите смазку машины каждые три месяца. Не применяйте растительное масло для смазывания лезвий.
4. Проверяйте и смазывайте главный вал и рычаг поднятия.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не держите пальцы под делительным лезвием.
2. Не помещайте в тесто для деления твердые предметы.
3. Следите за тем, чтобы не перегрузить машину по весу.

5. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

SM-530 DIVIER PARTS LIST

SINMAG

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ SM 530

Номер запчасти	Код запчасти	Наименование	Характеристики
SM536001	14D130-01	Цилиндр-держательпресса	
SM536002	14D129-01	Главный вал	
SM536003	14D180-01	Неподвижная ось	
SM536004	13DH100-2	Изогнутая опора	
SM536005	13D128-01	Секторный привод	
SM536006	14D182-01	Крестообразная закрепленная рама	
SM536007	14D134-01	Штырь стяжки пружины	
SM536008	14DH133-02	Натяжная пружина	
SM536009	13D124-01	Крышка гнезда ножей	
SM536010	13DH120-2	Левая опора	
SM536011	13D110-01	Ручка блокирования ножей	
SM536012	13DH130-2	Правая опора	
SM536013	13D125-01	Гнездо для ножей	
SM536014	14D174-01	Лезвие	
SM536015	14DH150-02	Форма для теста	
SM536016	14DH140-2	Штырь	
SM536017	14DH142-2	Штырь	
SM536018	14D123-01	Пластиковый шар	
SM536019	14D177-01	Болт	
SM536020	14D111-01	Пружина	